

**Explosionssgeschützte
LED-Rettungszeichenleuchte
Serie: EXIT 2, EXIT 2 24 V und EXIT 2 CG-S
Zone 2/22**

**Explosion protected LED-EXIT 2 luminaire
Series: EXIT 2, EXIT 2 24 V and EXIT 2 CG-S
zone 2/22**

**Panneau de signalisation de sortie de secours
lumineux antidéflagrant à diodes électrolumi-
nescentes
Série: EXIT 2, EXIT 2 24 V et EXIT 2 CG-S
Zone 2/22**

32193000061 (-) D/E/F



Betriebsanleitung

Operating instructions

Mode d'emploi


**COOPER** Crouse-Hinds

COOPER Crouse-Hinds GmbH

Neuer Weg - Nord 49
D 69412 Eberbach / Germany
Fone +49 (0) 6271/806 - 500
Fax +49 (0) 6271/806 - 476
Internet: <http://www.CEAG.de>
E-Mail: sales.cch.de@cooperindustries.com

Maßbilder/Dimensional drawings/Dimensions

Bild 1/fig. 1/Fig.1

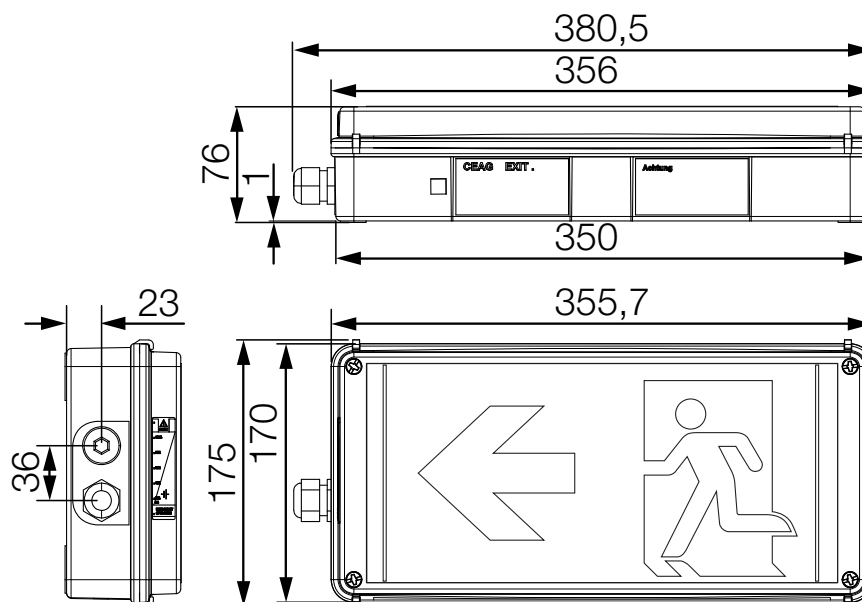

Befestigungsschrauben/
Fixing screws/
vis de fixation
Ø 5 mm

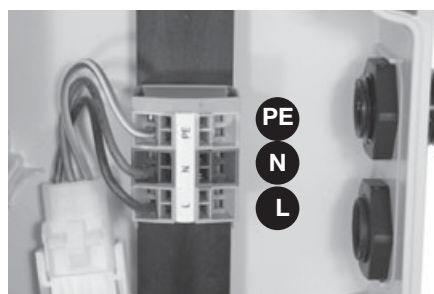
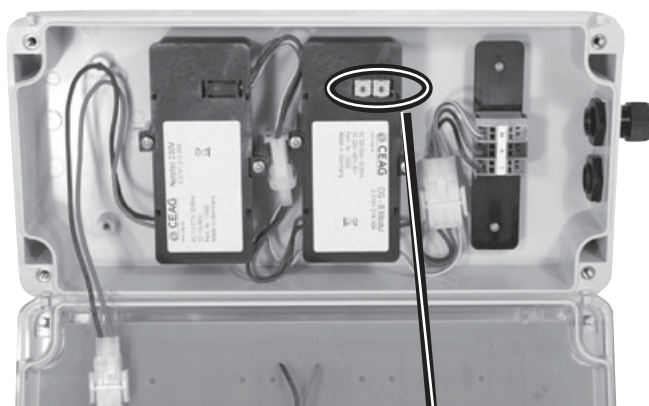
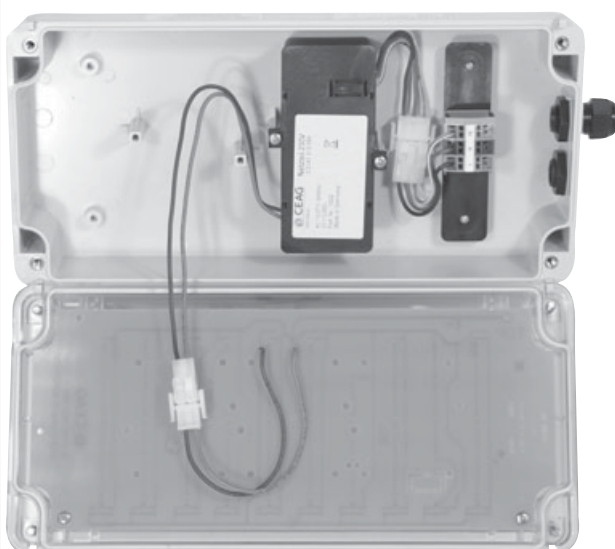


Bild 2/fig. 2/Fig. 2

Netzanschluss/
Mains connection/
schéma des connexions

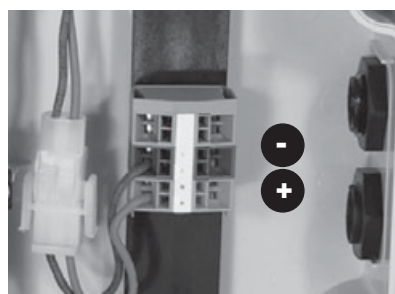


Bild 2a/

Netzanschluss 24 V DC/
Mains connection 24 V DC/
schéma des connexions 24 V CC

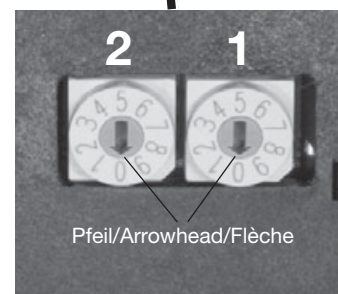



Bild 3 /fig. 3 /Fig. 3


Pfeil/Arrowhead/Flèche




1. Sicherheitshinweise:

Zielgruppe:
Elektrofachkräfte und unterwiesene Personen (EN/IEC 60079-14).

- Die Leuchte darf nicht in der Zone 0,1 oder 20, 21 eingesetzt werden!
- Die auf der Leuchte angegebenen technischen Daten sind zu beachten!
- Die Anforderungen der EN/IEC 60079-31 u.a. in Bezug auf übermäßige Staubablagerungen und Temperatur, sind vom Anwender zu beachten
- Umbauten oder Veränderungen an der Leuchte sind nicht zulässig!
- Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Als Ersatz dürfen nur Originalteile von CEAG/Cooper Crouse-Hinds GmbH (CCH) verwendet werden!
- Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von CEAG/CCH oder einer qualifizierten „Elektrofachkraft“ durchgeführt werden!
- Diese Betriebsanleitung während des Betriebes nicht in der Leuchte lassen!

Die nationalen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise, die in dieser Betriebsanleitung mit einem () gekennzeichnet sind, beachten!



3. Technische Daten		
EG-Baumusterprüfbescheinigung:		CCH 13 ATEX 1019
Konformität gemäß Richtlinie 94/9/EG und Norm:		
EN 60079-0	ta _{max} + 40 °C:	 II 3 G Ex e ic mc IIC T5 Gc
	ta _{max} + 50 °C:	 II 3 G Ex e ic mc IIC T4 Gc
		 II 3 D Ex tc IIC T80°C Dc
Bemessungsspannung AC:		
	EXIT 2 24 V	nicht zulässig
	EXIT 2	110 V - 277 V*
	EXIT 2 CG-S	220 V - 254 V*
Bemessungsspannung DC:		
	EXIT 2 24 V	12 - 24 V DC -15%/+ 20%
	EXIT 2	110 V - 250 V*
	EXIT 2 CG-S	195 V - 250 V*
Bemessungsfrequenz:		
Bemessungsstrom		
	110 V AC/DC:	0,05 A
	220 V AC/DC:	0,025 A
Schutzklasse nach EN/IEC 60598:		
Schutzart nach EN/IEC 60529:		
zulässige Umgebungstemperatur:		
(Abweichende Temperaturen sind bei Sonderversionen möglich)		
Lagertemperatur in Originalverpackung:		
Gewicht mit Batterie:		
Klemmvermögen Anschlussklemme		
	2x je Klemme:	3 x 2,5 mm ²
Ex e-Kabel- und Leitungseinführung		
	Standardausführung:	M20x1,5 für Leitungen Ø 5,5 bis 13 mm
	Metall:	M20x1,5 Gewinde
Drehmoment für Ex e Kabel- und Leitungseinführung M20x1,5:		
Drehmoment für Druckschraube:		
(für Abdichtung Leitung oder Verschluss-Stopfen)		
* zulässige Toleranzen gemäß EN 60079-0		

2. Normenkonformität

Diese Leuchte ist zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und 22 gemäß EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2 geeignet.

Sie wurde entsprechend dem Stand der Technik und gemäß DIN EN ISO 9001:2008 und IEC 80079-34:2011 entwickelt, gefertigt und geprüft.


Weitere Anforderungen wie die Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) werden von der Leuchte erfüllt.

Diese Leuchte entspricht den aufgeführten Normen, in der separat beigelegten Konformitätserklärung.

Adressschalter 1	Adressschalter 2	Leuchtenadresse
0	0	Überwachung aus
0	1	1
0	2	2
...
1	0	10
1	1	11
...
...
2	0	20
2	1	nicht zulässig
...
9	9	nicht zulässig

Bild 4 Adresssierung EXIT 2 CG-S

4. Installation EXIT 2

 Die für das Errichten und Betreiben von explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften gemäß des Gerätesicherheitsgesetzes sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten (EN/IEC 60079-14)! Transport und Lagerung der Leuchte ist nur in Originalverpackung und der angegebenen Lage gestattet!

4.1 Öffnen und Schließen der Leuchte

- Lösen sie die vier Deckelschrauben (Schlitz SW4 mm).
- Die Haube kann an den angespritzten Scharnieren aufgeklappt werden. Zur leichteren Montage kann die Haube aus den Scharnieren ausgehängt werden. Beim Ablegen der Haube auf glatte und saubere Unterlage achten, damit der Siebdruck auf der Haube nicht verkratzt wird!

4.2 Montage der Leuchte

Die Leuchte ist an den vier Befestigungspunkte mit geeigneten Befestigungsschrauben (Schraube Ø max. 5 mm, Bild 1) sicher auf tragfähigem Untergrund anzuschrauben.

4.3 Netzanschluss

Haube wie beschrieben öffnen.

Führen Sie die Netzzuleitung durch die bescheinigte Leitungseinführung M20x1,5 ein. Verwenden Sie für Leitungen von 5,5 bis 8 mm beide Dichtungseinsätze, von 8 bis 13 mm nur den äußeren Dichtungseinsatz.

Achten Sie auf korrekten Sitz des verbleibenden Dichtungseinsatzes in der Verschraubung.

Bei nicht benutzten Kabel- und Leitungseinführungen ist die Schutzscheibe zu entfernen und durch einen bescheinigten Verschlussstopfen (Drehmoment 3,5 Nm) zu verschließen.

Beim Verschließen mit einem bescheinigten Verschlussstopfen stets beide Dichtungseinsätze verwenden!

Bei Metall-Kabeleinführungen sind die Schutzkapen der nicht benutzten Einführungen zu entfernen und durch bescheinigte Ex-Verschlussstopfen (min. IP66) zu verschließen!

Achtung!

Nur festverlegte Leitungen zulässig! Bei Verwendung anderer Leitungseinführungen sind die Angaben des Herstellers hinsichtlich Klemmvermögen und Zugentlastung zu beachten!

Klemmen Sie die Leitungen L, N und PE am Klemmstein sicher an (Bild 2).

Achten Sie auf sichere Lage der Leitungen. Quetschen Sie keine Leitungen!

Montieren Sie die Haube mit den vier Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

5. Überwachung (EXIT 2 CG-S)

Das CG-S Modul überwacht und meldet an das angeschlossene CEAG Notlichtversorgungssystem die Funktion der Versorgungselektronik sowie den Betrieb von min. 50 % der LEDs.

Mit dem CG-S-Überwachungsmodul mit Codierschalter für max. 20 Adressen kann die EXIT 2 CG-S Leuchte als einzelüberwachte Notleuchte an CEAG Notlichtversorgungssystemen betrieben werden. Hierbei kann der Betreiber die Schaltungsart frei programmieren. So können an einem Endstromkreis bis zu 20 Leuchten in unterschiedlichen Schaltungsarten betrieben werden.

5.1 Adressierung

Vor Montage der Leuchtenhaube muss die individuelle Leuchtenadressierung eingestellt werden. Hierzu ist mit einem geeigneten Schraubendreher die gewünschte Adresse (Bild 4, 1 - 20) am Adressschalter einzustellen (Pfeil auf Zahl, Bild 3). Soll die Leuchte nicht überwacht werden, ist immer die Stellung 0/0 einzustellen.

Die Standardleuchte EXIT 2 ist nicht mit einer Überwachungselektronik ausgerüstet und ist nicht adressierbar.

6. Inbetriebnahme

⚠ Vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation der Leuchte in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und anderen zutreffenden Bestimmungen überprüfen!

Isolationmessungen nur zwischen PE und Außenleiter L sowie zwischen PE und N durchführen!

– Messspannung: max. 1kV AC/DC

– Messstrom: max. 10 mA

⚠ Achtung: Eine Isolationsmessung zwischen L und N darf nicht durchgeführt werden, da sonst die Elektronik oder die Netzeingangssicherung im Gerät zerstört wird.

7. Instandhaltung

⚠ Die für die Instandhaltung, Wartung und Prüfung von explosionsgeschützten Betriebsmitteln geltenden Bestimmungen (z.B. EN/IEC 60079-17) sind einzuhalten!

7.1 Wartung

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen z. B.:

- Gehäuse und Schutzwannen auf Risse und Beschädigungen.
- Dichtungen auf Beschädigungen.
- Klemmen und Verschluss-Stopfen auf festen Sitz.
- Wegen der Gefahr elektrostatischer Aufladung darf die Leuchte nur mit einem feuchten, nicht fasernden Tuch oder Schwamm gereinigt werden! Dazu nur übliche Haushaltsspülmittel in vorgeschriebener Verdünnung mit Wasser benutzen! Die Wassertemperatur darf maximal 50°C betragen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen, da sonst Spannungsrisse in der Schutzwanne entstehen können!

7.2 Instandsetzung

Vor dem Austausch oder der Demontage von Einzelteilen ist folgendes zu beachten:

Das Betriebsmittel vor dem Öffnen oder vor Instandhaltungsarbeiten erst spannungsfrei schalten! Nur zugelassene CEAG/CCH Originalersatzteile verwenden (siehe CEAG/CCH Ersatzteilliste).

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.

Bei der Entsorgung nationale Abfallbeseitigungsvorschriften beachten!

1. Safety instructions



For skilled electricians and instructed personnel in accordance with national legislation, including the relevant standards and, where applicable, in acc. with IEC/EN 60079-14 on electrical apparatus for explosive atmospheres.

- The light fitting must not be operated in zone 0, 1 or 20, 21 hazardous areas!
- The technical data indicated on the light fitting are to be observed!
- The requirements of the IEC/EN 60079-31 regarding excessive dust deposits and temperature to be considered from the user.
- Changes of the design and modifications to the light fitting are not permitted!
- The light fitting shall be operated as intended and only in undamaged and perfect condition!
- Only genuine CEAG/Cooper Crouse-Hinds GmbH (CCH) spare parts may be used for replacement!
- Repairs that affect the explosion protection (see national standard), may only be carried out by CEAG/CCH or a qualified "electrician"!
- Do not keep these operating instructions inside the light fitting during operation!

The national safety rules and regulations for prevention of accidents and the following safety instructions which are marked with an (Δ) in these operating instruction, will have to be observed!

3. Technical data

EC type examination certificate:		CCH 13 ATEX 1019
Category of application accd 94/9/EC. and directive:		
EN 60079-0	ta _{max} + 40 °C:	Ex II 3 G Ex e ic mc IIC T5 Gc
	ta _{max} + 50 °C:	Ex II 3 G Ex e ic mc IIC T4 Gc
		Ex II 3 D Ex tc IIC T80°C Dc
Rated voltage AC:		
	EXIT 2 24 V	non-permissible
	EXIT 2	110 V - 277 V*
	EXIT 2 CG-S	220 V - 254 V*
Rated voltage DC:		
	EXIT 2 24 V	12 - 24 V DC -15%/+ 20%
	EXIT 2	110 V - 250 V*
	EXIT 2 CG-S	195 V - 250 V*
Rated frequency		50 - 60 Hz
Rated current		
	110 V AC/DC:	0.05 A
	230 V AC/DC:	0.025 A
Insulation class to IEC/EN 60598:		I
Degree of protection accd. IEC/EN 60529		IP 66
Operation temperature		-20 °C to +40°C/+50°C
(Deviating temperatures possible with special versions.)		
Storage temperature in original packing:		-40°C to +60°C
Weight:		approx. 2.2 kg
Supply terminal clamping capacity		
	2 x per terminal:	3 x 2.5 mm ²
Ex-e cable entry standard version:		M20x1.5 for cable Ø 5.5 to 13 mm
	metal thread:	M20x1.5
Test torque for M 20 x 1.5 Ex-e cable entry:		3.75 Nm
Test torque for pressure screw:		2.5 Nm
(for sealing off the cable or the blanking plug)		

**max. permissible tolerances accd. IEC/EN 60079-0*

2. Conformity with standards

The luminaire is suitable for use in zone 2 and 22 hazardous areas acc. to EN/IEC 60079-10-1 and EN/IEC 60079-10-2.

The luminaire is conform to the standards specified in the EC-Declaration of conformity, enclosed separately.

It has been designed, manufactured and tested according to the state of the art and to DIN EN ISO 9001:2008 and IEC 80079-34:2011.

The luminaire fulfil further requirements, such as the EC directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EC).

Address switch 1	Address switch 2	Luminaire address
0	0	Monitoring off
0	1	1
0	2	2
...
1	0	10
1	1	11
...
...
2	0	20
2	1	not permissible
...
9	9	not permissible

Fig. 4 Addressing

4. Installation EXIT 2

Δ The respective national regulations as well as the general rules of engineering which apply to the installation and operation of explosion protected apparatus will have to be observed!

Transport and storage of the luminaire is permitted in original packing and specified position only!

4.1 Opening and closing the light fitting

- Unscrew the four screws of the cover.
- The cover can be opened to the molded hinges. For ease of installation, the cover can be removed out of the hinges. If putting down take care to prevent scratches on the silk screen cover.

4.2 Installation of the fitting

The luminaire shall be fitted by using the four mounting clips with suitable fixing screws (Ø 5 mm, fig. 1) onto a suitable surface.

4.3 Mains connection

Open the cover as described.

Pass the cable (5.5 to 13 mm) through the certified Ex cable entry M 20 x 1,5. Use both sealing inserts for cables from 5.5 to 8 mm, and the outer sealing insert only for cables from 8 to 13 mm. Pay attention to the proper fit of the remaining sealing insert in the certified cable gland.

In case of unused cable entries, remove their protective cover and close the entries with a blanking plug (torque of 2.5 Nm). When closing the gland with a blanking plug, always use both sealing inserts! When metal cable entries are used, the protective caps of the unused entries are to be removed and the entries to be closed with certified Ex blanking plugs!

Δ Attention!

Only fix laid cable may be used for connection! If cable glands from other manufacturer are used the instructions regarding strain relief and clamping capacity must be observed!

Connect the conductors to the terminals L, N and PE in accordance with the terminal marking (see fig. 2).

Remonte the LED-printed board into the housing.

Take care not to pinch any conductors. Install the protective cover with the four screws. Tighten the screws only hand-tight!

5. Monitoring (only EXIT 2 CG-S)

The CG-S module monitors and indicates to the connected CEAG emergency supply system the operation of the supply unit circuit and the function of min. 50 % of the installed LEDs.


The CG-S module allows single monitoring of these luminaires in CEAG emergency lighting systems. The switching mode (maintained/ non-maintained and switched emergency luminaires) is freely programmable and mixed operation up to 20 addresses in a single circuit is possible.

5.1 Addressing

Before fitting the cover, the addressing of the individual luminaires is to be carried out. The desired address (fig.4, 1 - 20) is set on the address switch by means of a suitable screw driver (Arrowhead to No., fig. 3). If the luminaire should not be monitored the code 0/0 has to be selected.

The standing luminaire EXIT 2 and is not equipped with monitoring circuit and can not be addressed.


6. Taking into operation

 Prior to operation, check the light fitting for its proper functioning and installation in compliance with these operating instructions and other applicable regulations!


Only carry out insulation measurements between PE and the external conductor L as well as between PE and N.

– measuring voltage: max. 1 kV AC/DC

– measuring current: max. 10 mA

 Mind: There must no insulation measurement be carried out between L and N, since that would destroy the electronics (mains input fuse in the unit).

7. Maintenance

 Observe the national regulations applicable to the maintenance, servicing and test of apparatus for explosive atmospheres e.g. IEC/EN 60079-17 as well as the general rules of engineering!

7.1 Servicing

When servicing, in particular those components that affect the explosion protection, will have to be checked, e.g.:

- Housing and protective bowl for any cracks or damages.
- Gaskets for their perfect condition.
- Terminals and blanking plugs for their firm fit.
- Because of the risk of an electrostatic charge, the light fitting shall only be cleaned with a damp, non-fibrous cloth or sponge!
Only use customary household washing-up liquid diluted in water as specified! The water temperature may be max. 50°C.
After that, rinse with clear water to prevent the risk of tension cracks in the protective bowl!

7.2 Repair

Prior to replacing or removing any components, observe the following:

Cut the apparatus off the voltage before opening it or carrying out repairs! Only use certified genuine CEAG/CCH spare parts! (See CEAG/CCH spare parts list).

Subject to alteration or supplement of this product series.

Regarding waste disposal, observe the relevant national regulations! The plastic materials are marked with material identifications.

1. Consignes de sécurité

Pour le personnel électricien qualifié et le personnel instruit suivant la réglementation légale, y compris les normes respectives ainsi que, le cas échéant, CEI/EN 60079-14 pour appareils électriques utilisables en atmosphère explosive.

⚠ Il n'est pas permis d'utiliser le luminaire dans la zone 0, 1 et 20, 21.

⚠ Les caractéristiques techniques indiquées sur le luminaire doivent être respectées!

⚠ Les exigences des CEI/EN 60079-31 en ce qui concerne des dépôts de poussière démesurés et une température doivent être considérées par l'utilisateur.

⚠ Il n'est pas permis de transformer ou de modifier le luminaire!

⚠ Le luminaire ne doit être exploité que pour la fonction qui lui est dévolue et qu'en état intact et parfait!

⚠ Seules des pièces de rechange d'origine CEAG/Cooper Crouse-Hinds GmbH (CCH) doivent être employées pour le remplacement!

⚠ Des réparations qui portent sur la protection contre l'explosion, ne doivent être exécutées que par CEAG(CCH) ou par un «électricien» qualifié!

⚠ Ce mode d'emploi ne doit pas être laissé dans le luminaire pendant son exploitation!

Veuillez respecter les prescriptions nationales de sécurité et de prévoyance contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité qui sont marquées d'un (⚠) dans ce mode d'emploi!

2. Conformité avec les normes

Ce luminaire convient à l'utilisation dans les zones 2 et 22 d'une atmosphère explosive selon CEI/EN 60079-10-1 et CEI/EN 60079-10-2.

Ce luminaire sont conformes aux normes reprises dans la déclaration de conformité, jointe séparément.

«Compatibilité électromagnétique» (2004/108/CEE).

Il a été conçu, construit et testé selon l'état actuel de la technique et selon EN ISO 9001: 2008 et IEC 80079-34:2011.

Position de l'interrupteur 1	Position de l'interrupteur 2	Adresse de luminaire
0	0	aucune surveillance
0	1	1
0	2	2
...
1	0	10
1	1	11
...
...
2	0	20
2	1	pas possible
...
9	9	pas possible

Fig. 4 Adressage

3. Caractéristiques techniques

Certificat d'essai CE du modèle type:	CCH 13 ATEX 1019
Domaine d'application 94/9/CE et directive:	
EN 60079-0	<div> <div> <div>ta_{max} + 40 °C:</div> <div>II 3 G Ex e ic mc IIC T5 Gc</div> </div> <div> <div>ta_{max} + 50 °C:</div> <div>II 3 G Ex e ic mc IIC T4 Gc</div> </div> </div> <div> <div>II 3 D Ex tc IIC T80°C Dc</div> </div>
Gamme des tensions CA:	
EXIT 2 24 V	-
EXIT 2	110 V - 277 V*
EXIT 2 CG-S	220 V - 254 V*
Gamme des tensions CC:	
EXIT 2 24 V	12 - 24 V -15%/+ 20%
EXIT 2	110 V - 250 V*
EXIT 2 CG-S	195 V - 250 V*
Gamme des fréquences	50 - 60 Hz
Courant nom.	110 V CA/CC 0,05 A
	230 V CA/CC 0,025 A
Classe d'isolation selon CEI/EN 60598:	I
Indice de protection selon CEI/EN 60529:	IP 66
Température ambiante	-20°C à +40°C/+50°C
(D'autres températures sont possibles avec des modèles spéciaux.)	
Température de stockage dans l'emballage original:	-40°C à +80°C
Poids:	env. 6,2 kg
Capacité de serrage des bornes,	
2 x par borne:	3 x 2,5 mm ²
Entrée de câble Ex-e:	modèle standard M20x1,5 pour câbles d'un modèle standard d'un Ø de 5,5 à 13 mm
fils de métal:	M20x1.5
Couple d'essai pour l'entrée de câble Ex-e M20x1,5:	3,75 Nm
Couple d'essai pour la vis de pression:	2,5 Nm
	(pour étancher le câble ou le bouchon de fermeture)

* Tolerances admissible selon CEI/EN 60079-0

4. Installation EXIT 2

⚠ Lors de l'installation et de l'exploitation des appareils électriques pour atmosphère explosive, les règlements nationaux ainsi que les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectés!

Le transport et le stockage ne sont permis que dans l'emballage original et dans la position spécifiée!

4.1 Ouverture et fermeture du panneau

- ☐ Desserrez les quatre vis du couvercle.
- ☐ Le couvercle peut être ouvert pour les charnières moulés. Pour faciliter l'installation, le couvercle peut être enlevé sur les charnières. Enlevez le couvercle. Posez le couvercle sur une surface propre et lisse afin de ne pas rayer la sérigraphie du couvercle!

4.2 Montage du panneau

Le panneau doit être correctement fixé à l'aide des quatre pattes de fixation avec des vis appropriées (vis Ø maximum 5 mm, fig. 1) sur un support solide.

4.3 Raccordement au secteur

Ouvrez le couvercle comme décrit.

Faites passer le câble d'alimentation secteur dans le passe-câble marqué M 20x1,5. Utilisez pour les câbles de 5,5 à 8 mm les deux inserts d'étanchéité, pour les câbles de 8 à 13 mm seulement l'insert d'étanchéité extérieur.

Veillez à l'assise correcte des inserts d'étanchéité restants dans l'assemblage vissé. En cas de non utilisation de câbles ou de passe-câbles, la rondelle de protection doit être retirée et remplacée par un bouchon de fermeture homologué. (couple de serrage 3,5 Nm).

Utilisez toujours les deux inserts d'étanchéité lors de la fermeture avec le bouchon homologué !

En cas de passe-câble en métal, les capuchons de protection des passe-câbles non utilisés doivent être enlevés et remplacés par des bouchons de fermeture antidéflagrants homologués (minimum IP66) !

⚠ Attention !

Seul un câblage fixe est autorisé ! Dans le cas d'utilisation d'autres passe-câbles, respectez les instructions du fabricant en ce qui concerne le serrage des câbles et l'absence de tension mécanique sur ceux-ci !

Raccordez sûrement les câbles L, N et PE au bornier (fig. 2).

Montez la carte à LED. Veillez à une pose correcte et sûre des câbles. Évitez tout pincement des câbles !

Monter le couvercle avec les quatre vis. Les vis ne doivent être serrées qu'à la main.

5. Surveillance (EXIT 2 CG-S)

Le module CG-S surveille et signale au système d'alimentation de l'éclairage de secours CEAG raccordé le fonctionnement de l'électronique d'alimentation ainsi que le fonctionnement d'au moins 50 % des LED.

Avec le module de surveillance CG-S équipé d'un commutateur de codage pour un maximum de 20 adresses, l'afficheur EXIT 2 CG-S peut être exploité comme afficheur de secours unique contrôlé, relié aux systèmes d'alimentation d'éclairage de secours CEAG. L'exploitant peut dans ce cas programmer librement le mode de commutation. Jusqu'à 20 afficheurs peuvent être exploités avec différents modes de commutation dans un circuit électrique terminal.

5.1 Adressage

L'adressage individuel des afficheurs doit être effectué avant le montage du couvercle du panneau de l'afficheur. Pour cela, procédez au réglage des adresses souhaitées (fig. 4, 1 - 20) au commutateur d'adresses à l'aide d'un tournevis approprié. (flèche face aux nombres, fig. 3). Si l'afficheur ne doit pas être surveillé, régler toujours la position sur 0/0.

Le panneau d'affichage standard **EXIT 2** n'est pas équipé d'une électronique de surveillance et n'est pas adressable.

6. Mise en service

⚠ Vérifiez que l'installation et le fonctionnement corrects de l'afficheur soient conformes aux instructions de cette notice d'utilisation et à toutes les autres prescriptions en vigueur !

Les mesures d'isolation ne doivent être effectuées qu'exclusivement entre PE et les câbles extérieurs L ainsi qu'entre PE et N !

- Tension de mesure : maximum 1kV AC/DC

- Courant de mesure : maximum 10 mA

⚠ Attention: ne pas effectuer de mesure d'isolation entre L et N, sinon il y a destruction de l'électronique ou du fusible de protection d'alimentation secteur de l'appareil.

7. Entretien

⚠ Respectez la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'entretien, la maintenance et le contrôle des moyens d'exploitation antidéflagrants (par ex. CEI/EN 60079-17) !

7.1 Maintenance

Il faut avant tout vérifier les pièces desquelles dépend le type de protection antidéflagrante, par ex. :

- ☐ Fissures et dommages au boîtier et au carter de protection.
- ☐ Dommages aux joints.
- ☐ Positionnement correct des borniers et des bouchons de fermeture.
- ☐ En raison du risque de charge électrostatique, le panneau ne doit être nettoyé qu'à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge humides ! N'utilisez pour cela que des produits de rinçage ménagers dilués dans de l'eau à la concentration prescrite ! La température de l'eau ne doit pas dépasser 50° C. Rincez ensuite à l'eau claire, sinon il y a risque de fissures de tension dans le carter de protection !

7.2 Réparation

Respectez les instructions suivantes avant le remplacement ou le démontage de pièces détachées:

Mettre d'abord le panneau hors tension avant toute ouverture ou travaux de réparation ! N'utilisez que des pièces détachées agréées d'origine CEAG/CCH (voir liste des pièces détachées CEAG/CCH).

Des modifications ou extensions de programmes font l'objet de réserves.

Respectez les prescriptions légales de traitement des déchets en cas d'élimination !